

ARKIV 2000
Mobilt reolsystem
Brugervejledning



SCAN FLEX
Indretning med omtanke

BRUGERVEJLEDNING FOR ARKIV 2000 MOBILREOL

Anvendelse

Anlægget skal fyldes så vægten løbende fordeles mellem begge sider af reolen. Ligeledes bør reolen fyldes fra nederste hylde og op. Det vil sikre stabiliteten af de mobil reoler og forhindre at der kan falde genstande ned under ilægningen

Betjen altid de mobile vogne ved brug af driftshåndtaget. Det sikrer at vognene kører lige.

Skinner skal holdes rene og fri for enhver forhindring.

De opbevarede materialer må ikke fylde mere end hylderne. Hvis der er udhæng, vil genstande fra en side kunne ramme og skubbe til genstande på den modsatte side.

Den maksimale udbredte belastning pr. hylde er 80 kg

Belastningsskemaet som findes bagerst i dette dokument, skal placeres centralt eller i tæt nærhed af reolsystemet, på et synligt sted.

Vedligeholdelse

Ved korrekt brug, vil der være meget lidt vedligeholdelse af ARKIV 2000 mobilreolen.

Dog skal følgende iagttages:

- Kæden skal smøres hvert 5-10. år med vaseline (Intervalleret afhænger af hvor meget anlægget benyttes)
- Skinnerne skal holdes rene
- Reolsystem kan rengøres med almindelige rengøringsmidler


Belastningsskema

Arkiv 2000 mobilreol

Leveringsdato:


Ordrenr.:

SCAN FLEX
INDRETNING MED OMTANKE
Tlf. 59 18 63 63

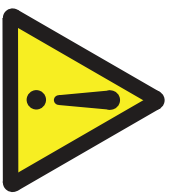

Kontroller regelmæssigt for:

- * korrekt brug og anvendelse
- * at belastninger er indenfor tilladte værdier
- * skader på reolsystemet opstået på grund af fejlagtig anvendelse eller ændringer i opstillingen

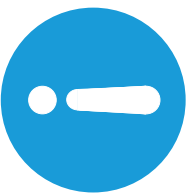

**RAPPORTER ALLE SKADER
TIL DEN SIKKERHEDSANSVARLIGE**



Det er ikke tilladt at foretage ændringer i opstillingen uden forudgående:
* at kontrollere, at ændringerne er i henhold til producentens foreskrifter eller;
* godkendelse fra leverandøren



**KLATRING I REOLEN
ER IKKE TILLADT**



**I tvivlstilfælde kontakt
ALTID
Leverandøren**

